

BL66 Datos Técnicos

Quemador de Bioetanol Inteligente (66,5 cm)

Mando a distancia, encendido electrónico y detectores de seguridad

1. Datos Técnicos
2. Dimensiones
3. Distancias mínimas de seguridad
4. Funcionamiento



1



Controles

Control remoto, botón encendido/apagado

Contacto libre de tensión para aplicaciones de automatización doméstica y control remoto mediante smartphone o comandos remotos.



Encendido - Energía

A Ignición automática a través de electrónicos de inducción electrónica de bajo voltaje
Bombas de alimentación con membranas de alta tecnología.

BL66 Datos Técnicos

Quemador de Bioetanol Inteligente (66,5 cm)

Mando a distancia, encendido electrónico y detectores de seguridad



Seguridad

Sensores electrónicos que detienen la unidad automáticamente en caso de mal funcionamiento (CO², calor, niveles, indicador del tanque, etc.).

2



Estándares

Todos los dispositivos AFIRE cumplen los siguientes estándares de seguridad:
CE (Europa), FCC (USA), IC (Canada).



BL66 Datos



Dimensiones L/H/P: 66,5 / 23,85 / 11,3 cm

Potencia: 3 750 W

Capacidad del depósito: 2,8 L

Consumo: 0,55 L/H

Peso: 14 kg

AFIRE SARL Luxembourg

AFIRE Trading Ltd, Hong-Kong


Tel. : + 352 621 735 600 - Email : afiredesign@hotmail.com Internet : www.a-fireplace.com www.a-fire.com

BL66 Datos Técnicos

Quemador de Bioetanol Inteligente (66,5 cm)

Mando a distancia, encendido electrónico y detectores de seguridad


2. Dimensiones

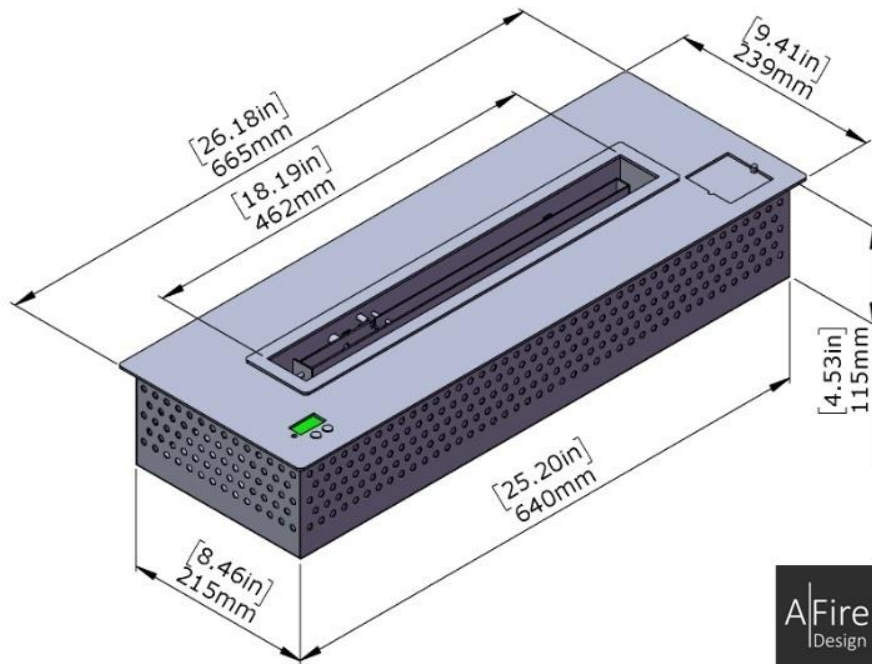

3

3. Distancias mínimas de seguridad con los materiales incombustibles

Parte Superior 40 cm - sobre los lados 8 cm - detras 6 cm

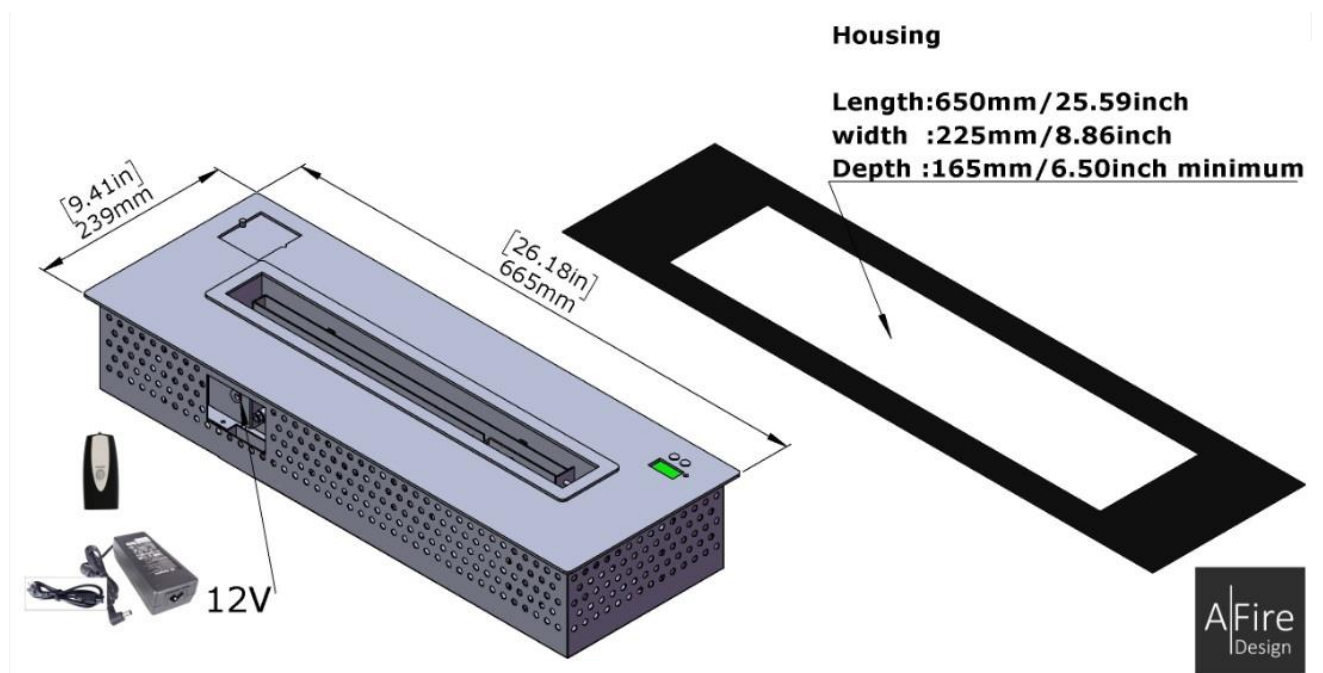

BL66 Datos Técnicos

Quemador de Bioetanol Inteligente (66,5 cm)

Mando a distancia, encendido electrónico y detectores de seguridad

4. Funcionamiento

A. Alimentación :

Conecte el adaptador 12V



4

B. Relleno del depósito

Utilice sólo el etanol 95 - 97 %.

Apriete el botón **2** (Apertura de Puerta).

La compuerta del cierre se desbloquea, retire el tapón y rellene con un embudo.

Cuando el depósito está lleno se produce una alerta sonora y un mensaje de error sobre la pantalla LCD. Poner el tapón y cerrar la compuerta del depósito.

Ésta se bloqueará automáticamente.



Jamás rellene directamente el quemador, rellenar el depósito.

C. Apriete el el botón on/off del aparato **(1)**, del telemando o del mando domótico



Botón on / off



Apertura depósito **2** **1** Botón on / off



Contacto seco domótico